

## Transformation d'un VBU en VBUII – Tutoriel

Latch Kit : 05-4759-0000



Ce tutoriel doit toujours être utilisé en concordance avec le manuel utilisateur fourni avec l'appareil.




Assurez-vous de bien avoir les 3 pièces ci-dessus



Insérer le bouton bleu dans le support noir



Insérer le ressort en le compressant et en le poussant au fond de son emplacement

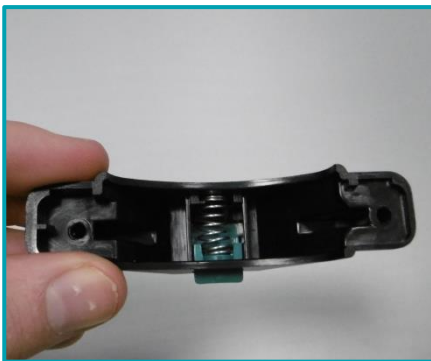

L'assemblage des 3 pièces doit ressembler à cela.



S'assurer que l'interrupteur de la machine soit sur "OFF"




Ouvrir le compartiment du sac poussière.



Décrocher le support du sac poussière de son encoche.



Retirer le sac poussière en tirant sur la languette verte vers l'extérieur, ce qui va refermer le sac automatiquement.

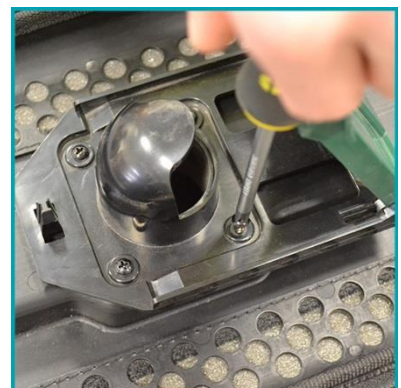

Coucher la machine et dévisser les 4 vis de fixation du compartiment de sac à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Retirer le support de sac



Retirer le joint caoutchouc



Retirer le compartiment de sac



A noter que le support de batterie est positionné sous une butée plate horizontale située à l'avant du timon du VBU.




Dévisser les 2 vis du support de batterie.



Retirer la batterie et le support.



Observez bien : le support de batterie n'est pas symétrique. Noter bien le côté droit « ondulé ».

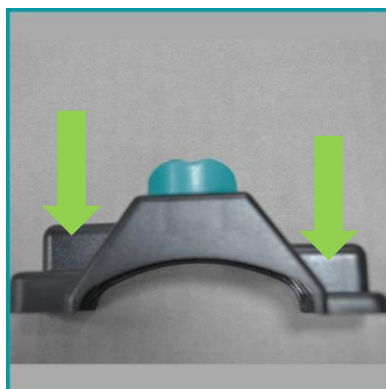


Le kit que vous avez assemblé n'est pas symétrique non plus.




Le support batterie doit être positionné entre les repères (1) et (2) lors du remontage.



Placer le nouveau kit sur l'arrière du timon, côté opérateur, arrondi du bouton bleu vers le haut.

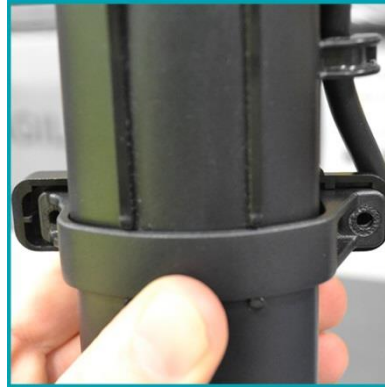

Placer le support de batterie à l'avant du Timon, côté compartiment de sac, en prenant soin d'ajuster les 4 points de vissage.

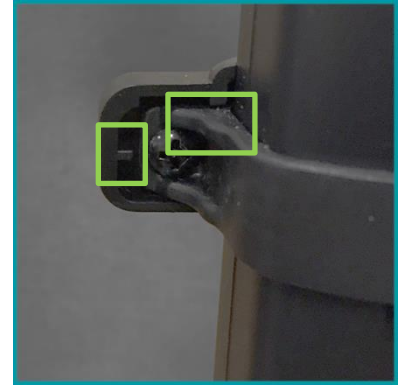

Le côté « ondulé » du support de batterie se place à gauche du timon : de ce fait, les 4 points de serrage se touchent et sont prêts à être assemblés.



Visser les deux supports l'un à l'autre avec les deux vis cruciformes, en prenant bien soin de ne pas y coincer le câble lors du serrage.



Pour éventuellement détendre le câble, enlever les 7 vis autour de la poignée.



Les deux demi-poignées se séparent et facilitent l'accès au câble.



Débloquer le câble qui devient plus souple et facilite l'installation des supports de batterie.



Après fixation des supports de batterie, replacer le câble et remonter les deux demi-poignées en prenant garde de ne pas pincer le câble.



Coucher de nouveau la machine. Replacer le compartiment de sac, puis le joint caoutchouc.



Replacer le support de sac.



Revisser les 4 vis cruciformes.



Remettre la machine en position verticale. Remettre le sac poussière et refermer le compartiment de sac.



Placer la batterie dans son compartiment et pousser jusqu'à entendre un "clic" ; la batterie est bien calée.

La batterie est maintenant interchangeable. Pour changer de batterie, pousser le bouton bleu vers le haut et tirer la batterie vers l'extérieur.